



Aktivácia E-kasa

1. Po aktivácii zariadenia sa automaticky spustí aplikácia Aktivácia eKasa QR-code. Kliknite na tlačidlo “Spät”, čo aplikáciu zatvorí.

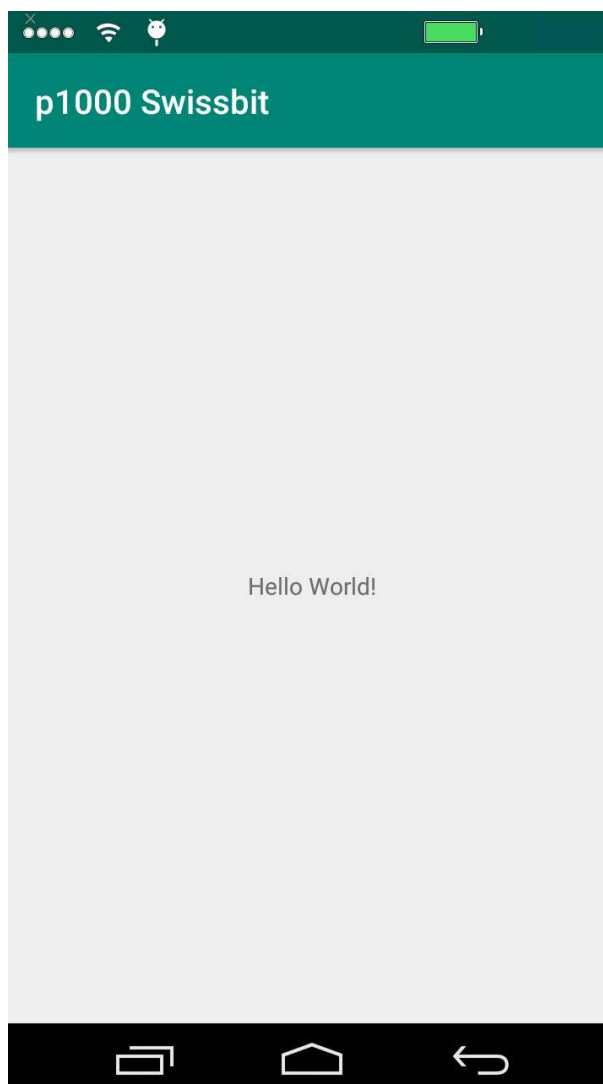

2. Po zatvorení aplikácie e-kasy sa zobrazí Domovská stránka launchera. Pre aktiváciu e-kasy je ale potrebné zariadenie ešte reštartovať. Stlačte tlačidlo na vypnutie na ľavej strane zariadenia.

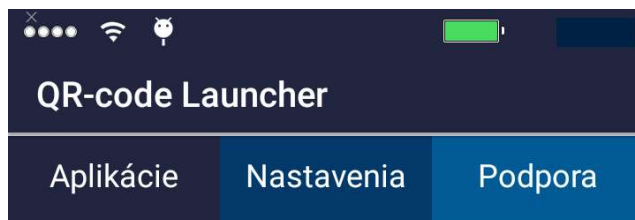


Aktivacia eKasa QR-code




QR-code POS lite




3. Zobrazí sa možnosť Vypnúť alebo Reboot. Pre reštart stlačte tlačidlo Reboot.

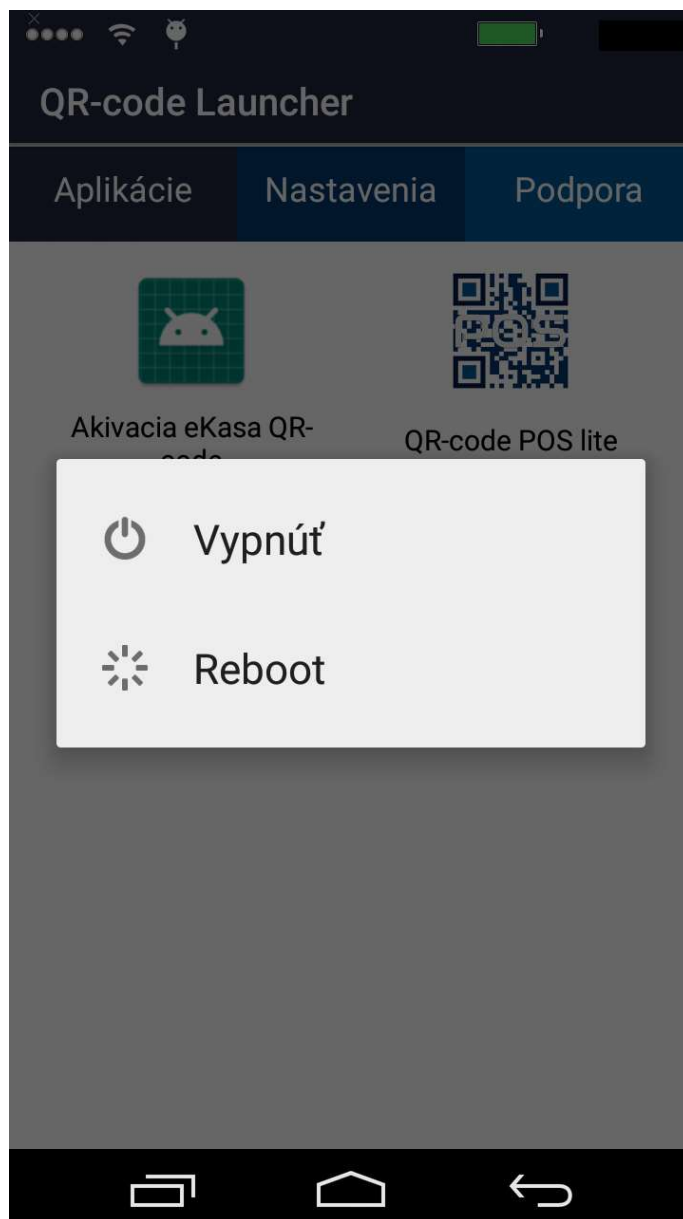


4. Zariadenie informuje, že sa ide reštartovať. Kliknite na tlačidlo OK pre povolenie reštartu.

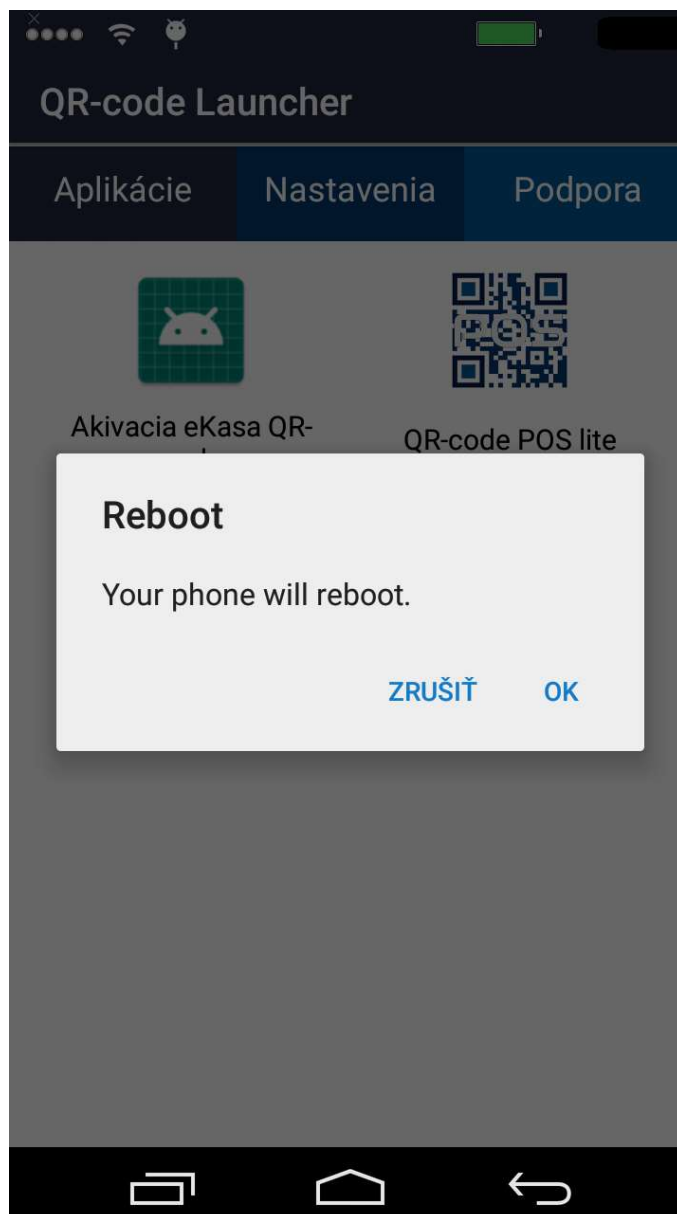

5. Zariadenie sa reštartuje – teda vypne a následne samo zapne.

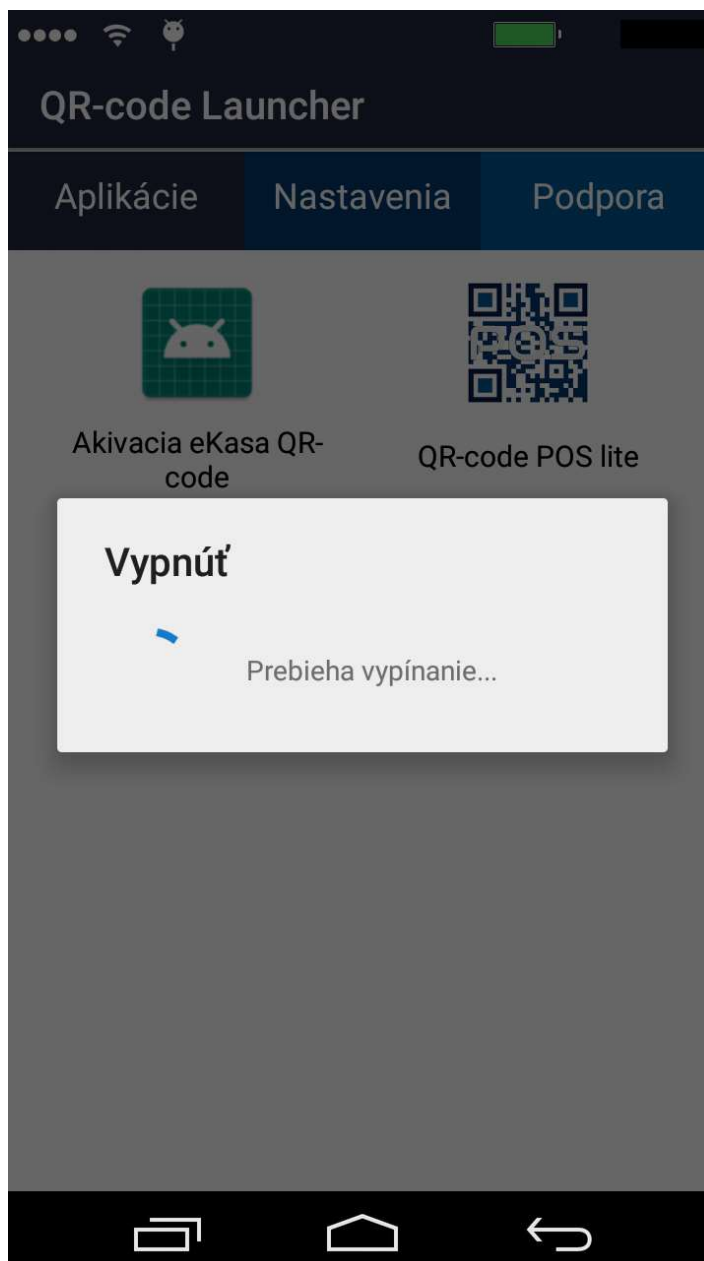

6. Po zapnutí sa znova spustí aplikácia Aktivácia eKasa QR-code. Kliknite na tlačidlo "Späť", čo aplikáciu zatvorí.

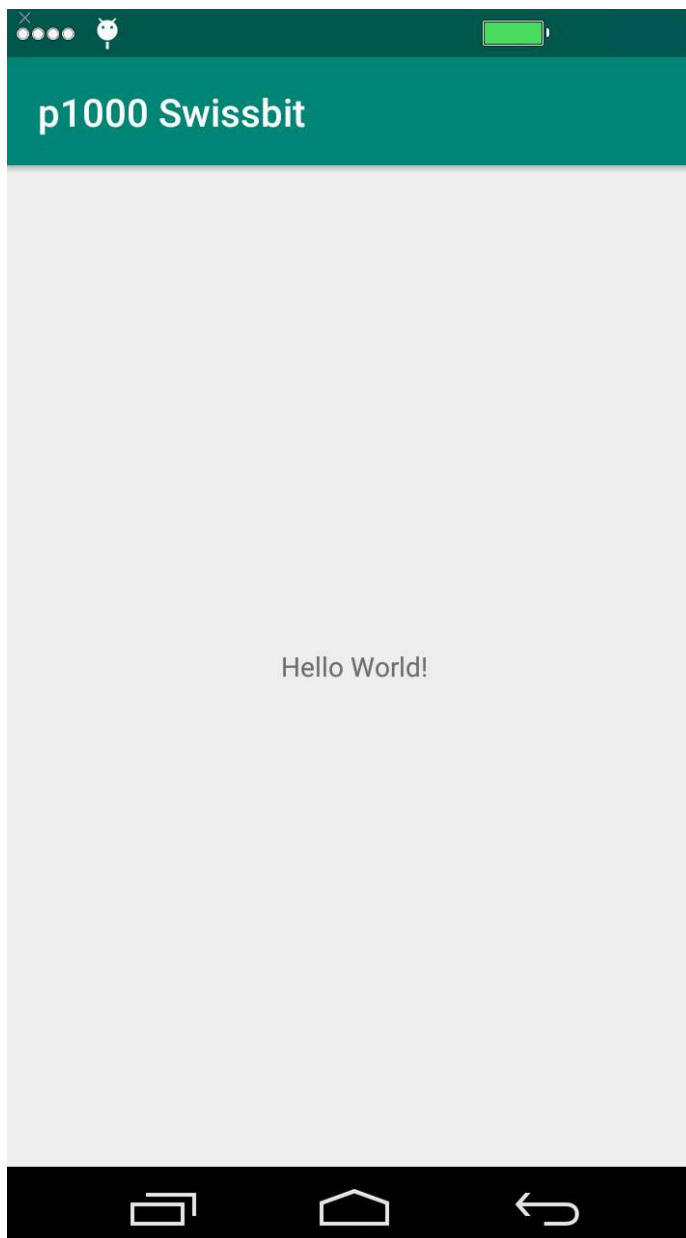

Po reštarte a zatvorení aplikácie Aktivácia eKasa QR-code sa zobrazí Domovská stránka launchera a e-kasa by mala byť aktivovaná. Toto sa dá skontrolovať po spustení QR-code POS lite. Ak sa tu v kolónke Firma zobrazí hláška Ekasa nepripojená.. aj po načítaní merchanta, je potrebné zariadenie znova reštartovať alebo dokonca vybrať a znova vložiť Swissbit kartu do zariadenia.